

# Skip 61

## Inhalt

- 1 Wandbox Skip 61 inkl. Wandpuffer u. Magnet
- 3 Befestigungsdübel
- 3 Befestigungsschrauben

## Content



- 1 box Skip / Skip 61 incl. wall-buffer and magnet
- 3 mounting screws
- 3 wall plugs

## Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

## Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

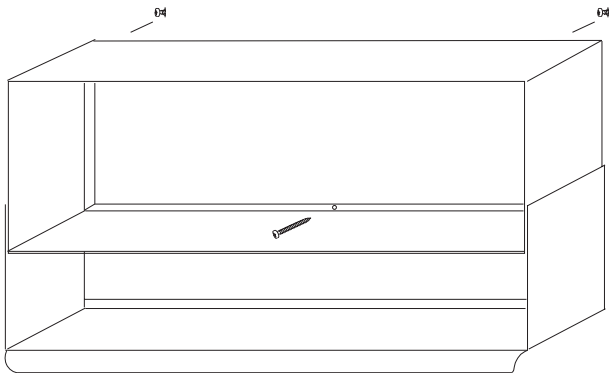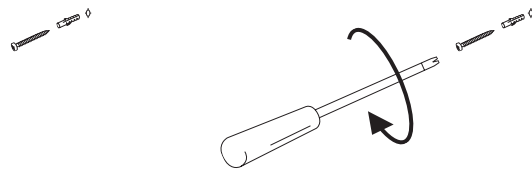

Für die beiden oberen Befestigungspunkte zuerst am gewünschten Ort zwei Löcher in die Wand bohren. Dazu einen 8 mm Bohrer verwenden. Eventuell mit 2-3 mm Bohrer vorbohren.

Dübel einstecken und Schrauben eindrehen.

Die Skip Box provisorisch einhängen und die Position für das dritte Loch markieren.

Nun das dritte Loch bohren, Dübel und Schrauben anbringen und die Box definitiv einhängen.

Zum Schluss alle Schrauben festziehen.

Drill two holes into the wall, using a 8 mm drill. For a difficult wall, we recommend to drill first with 2-3 mm drill.

Then mount the plug and the two screws.

Temporary mount the Skip onto the 2 screws and mark the position of the third hole.

After drilling, mount the Skip again and tighten all screws.